

PCV Series



- Proportional controller
- Ratings from 15A to 90A @ 240 VAC
- 2-7 V DC or 2-10 V DC analog input range
- For use with resistive loads only

PRODUCT SELECTION

Description	15 A	25 A	50 A	75 A	90 A
2-7 VDC Control	7PCV2415	7PCV2425			
2-10 VDC Control	10PCV2415	10PCV2425	10PCV2450	10PCV2475	10PCV2490

OUTPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	15 A	25 A	50 A	75 A	90 A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
Transient Overvoltage [Vpk]	600	600	600	600	600
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA]	10	10	10	10	10
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] (2)	200	200	200	200	200
Maximum Load Current (3) [A]	15	25	50	75	90
Minimum Load Current [A]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Maximum Surge Current (16.6ms) [A]	150	250	625	1000	1200
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vpk]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Maximum I ² t for Fusing (8.3 msec) [A ² sec]	94	260	1620	4150	6000
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS (1)

Description	7PCV24xx	10PCV24xx
Control Voltage Range	2-7 VDC	2-10 VDC
Typical Input Current @ 5 VDC	4 mA	4 mA


GENERAL SPECIFICATIONS

Description	Parameters
Dielectric Strength, Signal to Load (50/60Hz)	2500 Vrms
Dielectric Strength, Signal to Base	2500 Vrms
Ambient Operating Temperature Range	-30 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range	-40 to 125 °C
Weight (typical)	3.5 oz. (100g)
Encapsulation	Thermally Conductive Epoxy
Terminals	Screws and Saddle clamps Furnished, Unmounted

GENERAL NOTES


1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

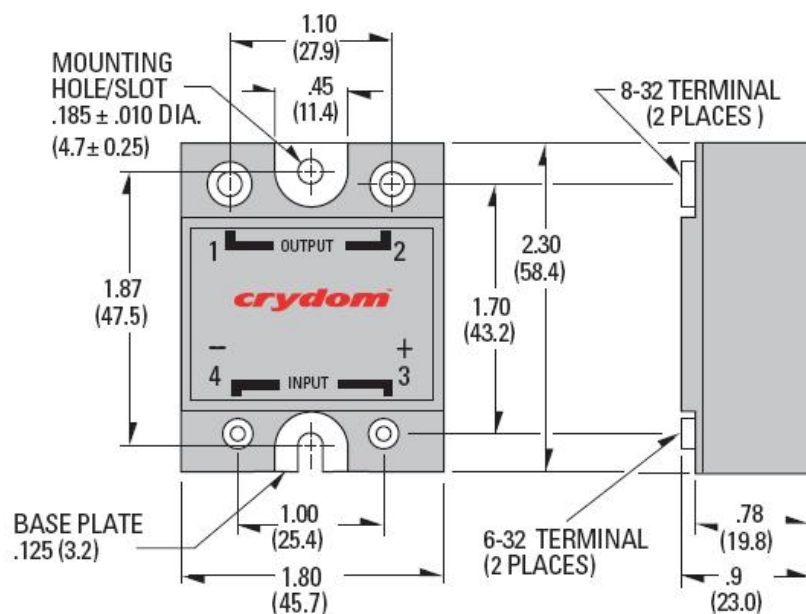


All dimensions are in inches (millimeters)

WIRING DIAGRAM

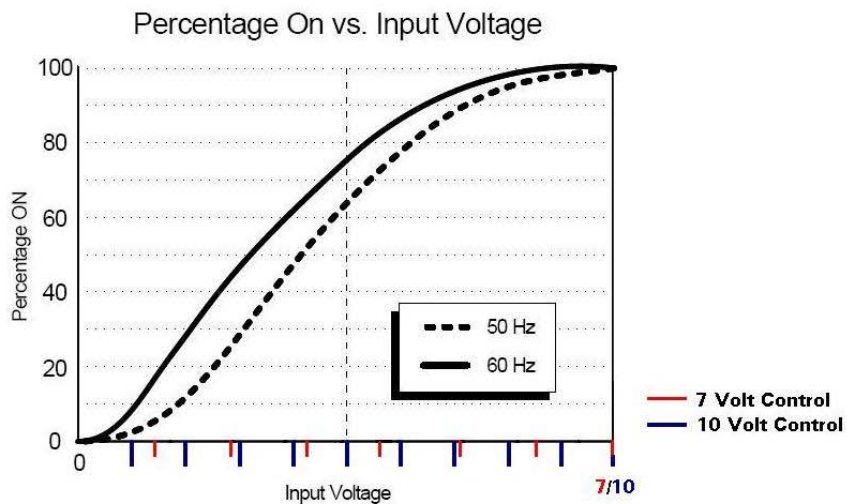

THERMAL DERATE INFORMATION

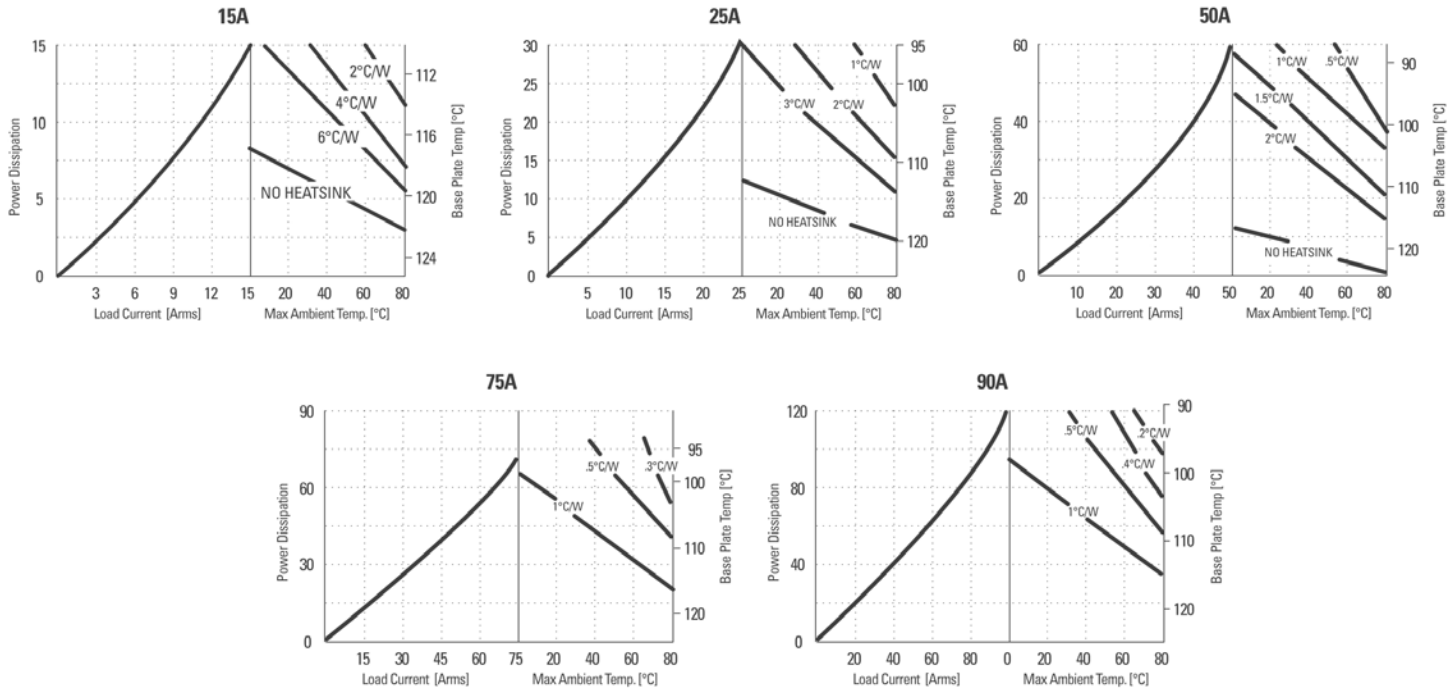

TYPICAL APPLICATIONS

- Industrial temperature controllers
- Light dimming
- Vibratory feeders
- Resistive heating elements
- Rectified DC motors
- Conveyor speed control

UNSUITABLE APPLICATIONS

The PCV is not suitable for some load applications Including, but not limited to the following:

- AC motor control
- Three Phase motors
- Transformers requiring pure sine wave input
- Zero crossing applications

Please contact Crydom's application Engineering department for additional Information and specific application questions.

AGENCY APPROVALS



E116950



LR81689-73



Rev. 042012



WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO

RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfrie antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.



DANGER / PELIGRO / DANGER / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.
--	--	---	--	---	---

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.