

K-Nr.: <b>26155</b>	<b>Core design:</b> Toroidal core Ausführung Ringbandkern	Date : 25.06.2015 Datum
	<b>Application:</b> GFCI / GN Anwendung	

Kunde:	Kd. Sach Nr.:	Seite 1 von 2
--------	---------------	---------------

**Drawing / Maßbild:**

Not to scale / ohne Maßstab

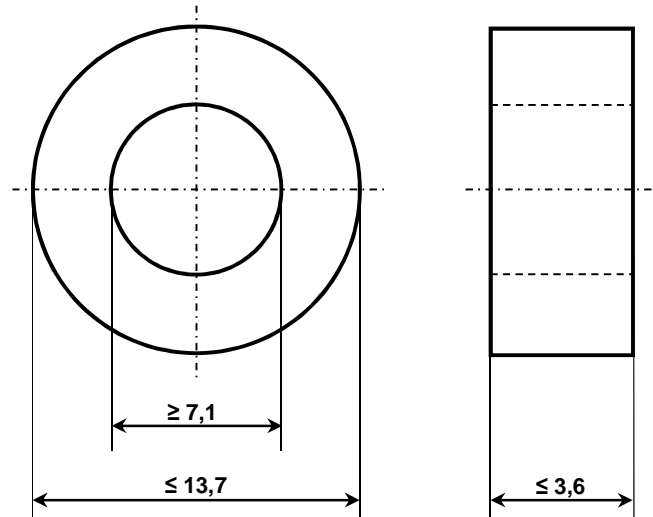
 dimension of the covered core in mm /  
 Maße des fixierten Kerns in mm

**Core material / Legierung:**

VITROPERM 500 F

**Type of finish / Fixierung:**

Fix 022

 Plastic box and silicon rubber /  
 Kunststofftrog und Silikonkautschuk)

**Nominal core dimensions / Nennmaße:**

12,2 x 8,6 x 2,0 mm

**Effective core parameters / Bezugswerte:**

$$A_{Fe} = 0,029 \text{ cm}^2$$

$$l_{Fe} = 3,27 \text{ cm}$$

$$m_{Fe} = 0,69 \text{ g}$$

**Nominal magnetical value /magnetischer Nennwert:**

$$A_L (3\text{kHz}) = 10,0 \mu\text{H}$$

Datum	Name	Index	Änderung
25.06.2015	Kle	01	Erstausgabe

Publisher	Editor	KB-PM	KB-OP KT	Date	released
KB-E IN	Kleespies	Glasneck	Günther	26.06.2015	Petzold

K-Nr.: <b>26155</b>	<b>Core design:</b> <b>Toroidal core</b> Ausführung Ringbandkern	Date : 25.06.2015 Datum
	<b>Application:</b> <b>GFCI / GN</b> Anwendung	

Kunde:	Kd. Sach Nr.:	Seite 2 von 2
--------	---------------	---------------

**Final Inspection / Endprüfung:** (100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

**1. Magnetical test (100%) / Magnetische Prüfung (100%)**

1.1 Test of  $A_L$ -value in series mode according to A60092-Y3022-K009 /

*Prüfung des  $A_L$ -Wertes im Reihenersatzschaltbild gemäß A60092-Y3022-K009*

*Inductance test without DC-magnetization / Induktivitätsprüfung ohne Gleichstromvormagnetisierung*

Setting values / Einstellwerte:  $I_{\text{eff}} \times N = 6,9 \text{ mA}$  (corr. / entspr.:  $\hat{H} = 3 \text{ mA/cm}$ )  
 $f = 3 \text{ kHz}$

Specified value / Prüfwerte:  $7,0 \mu\text{H} \leq A_L \leq 17,1 \mu\text{H}$  (corr. / entspr.:  $63500 \leq \mu'_3 \leq 154214$ ) (SC)

1.2 Test of flux density amplitude with applied magnetic field strength according to

*A60092-Y3022-K003 /*

*Prüfung der Induktionsamplitude bei vorgegebener Feldstärke nach A60092-Y3022-K003*

Setting values / Einstellwerte:  $I_{\text{eff}} \times N = 23 \text{ mA}$  (corr. / entspr.:  $\hat{H} = 10 \text{ mA/cm}$ )  
 $f = 60 \text{ Hz}$

Specified value / Prüfwerte:  $0,0565 \text{ mV/Wdg.} \leq |\bar{U}| \leq 0,1371 \text{ mV/Wdg.}$   
(corr. / entspr.:  $\hat{B} = 117 \text{ mT} -30\% + 70\%$ , resp.  $\mu = 92857 -30\% +70\%$ )

Remarks, / Hinweise,

- Part no. / Materialnr.: 97000722

Publisher	Editor	KB-PM	KB-OP KT		Date	released
KB-E IN	Kleespies	Glasneck	Günther		26.06.2015	Petzold



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.