


Jewel®

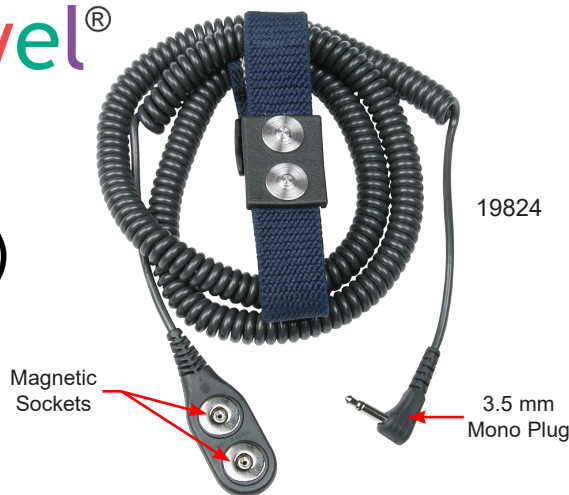

19824

Magnetic
Sockets

3.5 mm
Mono Plug

Wristband Circumference - 2.5" - 14"

Jewel® MagSnap Wrist Straps meet or exceed the requirements of ANSI/ESD S20.20 and ANSI/ESD S1.1 including section 5.4 Breakaway Force "With the ground cord connected to the cuff in a normal manner, a force of $\geq .45$ kg (1 lb) but ≤ 2.3 kg (5 lb) applied to the ground cord, in the normal disconnect direction, shall be required to separate the ground cord from the cuff."

Per ANSI/ESD S20.20 Paragraph 6.2.2.1. Personnel Grounding Requirements "All personnel shall be bonded or electrically connected to ground or contrived ground when handling ESD sensitive items. When personnel are seated at ESD protective workstations, they shall be connected to the common point ground via a wrist strap system."

"At first glance, the ground cord appears to be a relatively simple assembly. However, the design requirements are considerable, given the wide range of user applications and the durability requirements of constant tugging, flexing, and dragging over the edge of workstation tops and equipment chassis."
(ESD Handbook TR20.20 paragraph 5.3.2.2.2 Wrist Strap Ground Cord)

NOTE: Complete wrist strap kits include an alligator clip. Wrist strap kits include an alligator clip for occasions when a grounded banana jack is not available. However, "Wrist strap ground cords must be connected to a groundable point or an equipotential bonding point. Do not connect to a snap on a dissipative mat unless it is the groundable point for the mat. Do not clip a wrist strap to the edge of a dissipative mat." (ESD Handbook TR20.20 section 5.3.2.7)

ESD Handbook TR 20.20 paragraph 5.3.2.4.4 Test Frequency "Because wrist straps have a finite life, it is important to develop a test frequency that will guarantee integrity of the system. Typical test programs recommend that wrist straps that are used daily should be tested daily. However, if the products that are being produced are of such value that knowledge of a continuous, reliable ground is needed, and then continuous monitoring should be considered or even required"

Continuous Monitors pay for themselves improving quality, productivity, eliminating wrist strap daily testing and test result logging. Per ESD-S1.1 paragraph 6.1.3 Frequency of Functional Testing "Daily (Wrist Strap) testing may be omitted if constant monitoring is used."

- **Revolutionary magnetic interconnect technology**
Creates magnetic connection between wristband and coil cord; meets ANSI/ESD S20.20 and ESD S1.1, including disengagement force tests (1-5 lbs). More consistent disengagement force than standard 4 mm designs.
- **Dual-wire wrist strap provides redundancy**
If one dual wire wrist strap conductor is severed, operator still has reliable path-to-ground with other wire
- **3.5 mm mono plug compatible with 3M and other brand Continuous Monitors**
- **More reliable design**
MagSnap revolutionary design provides consistent retention and release performance.
- **Comfortable, adjustable wristband**
Made of silver suffused monofilament conductive interior
- **Woven Silveron™ fabric infused with silver monofilament conductive fiber**
Reliably removes generated static charges and is hypo-allergenic
- **Adjustable**
Only one item to stock; may be fitted to almost all people
- **Locking clasp**
Band locked so it will not slip
- **UL Listed 90P1C**

Note: This product is not recommended for use on equipment with operating voltage exceeding 250 VAC.

CAUTION: The ESD Series is for electrostatic control. It will not reduce or increase your risk of receiving electric shock when using or working on electrical equipment. Follow the same precautions you would use without wrist straps, including:

- Make certain that equipment having a grounding type plug is properly grounded.
- Make certain that you are not in contact with grounded objects other than through the ESD Series.

- **Covered by one or more of the following patents:**
Wristband: 4,577,256; 4,639,825
- **Superior warranty - See details of 1 year Limited Warranty at**
www.Desco.com/LimitedJewelWarranty.aspx
- **Made in America**

| Item | Description |
|-----------------------|--|
| 19823 | Jewel® MagSnap Dual-Wire Adjustable Elastic Wristband |
| 19824 | Jewel® MagSnap Dual-Wire Adjustable Elastic Wrist Strap with 6 ft Coil Cord |
| 19825 | Jewel® MagSnap Dual-Wire Adjustable Elastic Wrist Strap with 12 ft Coil Cord |

See Drawing [19820](#) for details on Jewel® MagSnap Dual-Wire Coil Cords

Improve wrist strap contact with Reztore™ ESD Hand Lotion.

Unless otherwise noted, tolerance is $\pm 10\%$

Specifications and procedures subject to change without notice.



Made in the
United States of America

Jewel® MagSnap Dual-Wire Adjustable Elastic Wrist Strap

DESCO WEST: 3651 WALNUT AVE., CHINO, CA 91710 WEB SITE: Desco.com
PHONE (909) 627-8178
DESCO EAST: ONE COLGATE WAY, CANTON, MA 02021-1407
PHONE (781) 821-8370

**DRAWING
NUMBER**
19823

DATE:
March
2018

DESCO



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.