


PROPER USE GUIDELINES

Cumulative Trauma Disorders can result from the prolonged use of manually powered hand tools. AMP hand tools are intended for occasional use and low volume applications. AMP offers a wide selection of powered application equipment for extended-use, production operations.

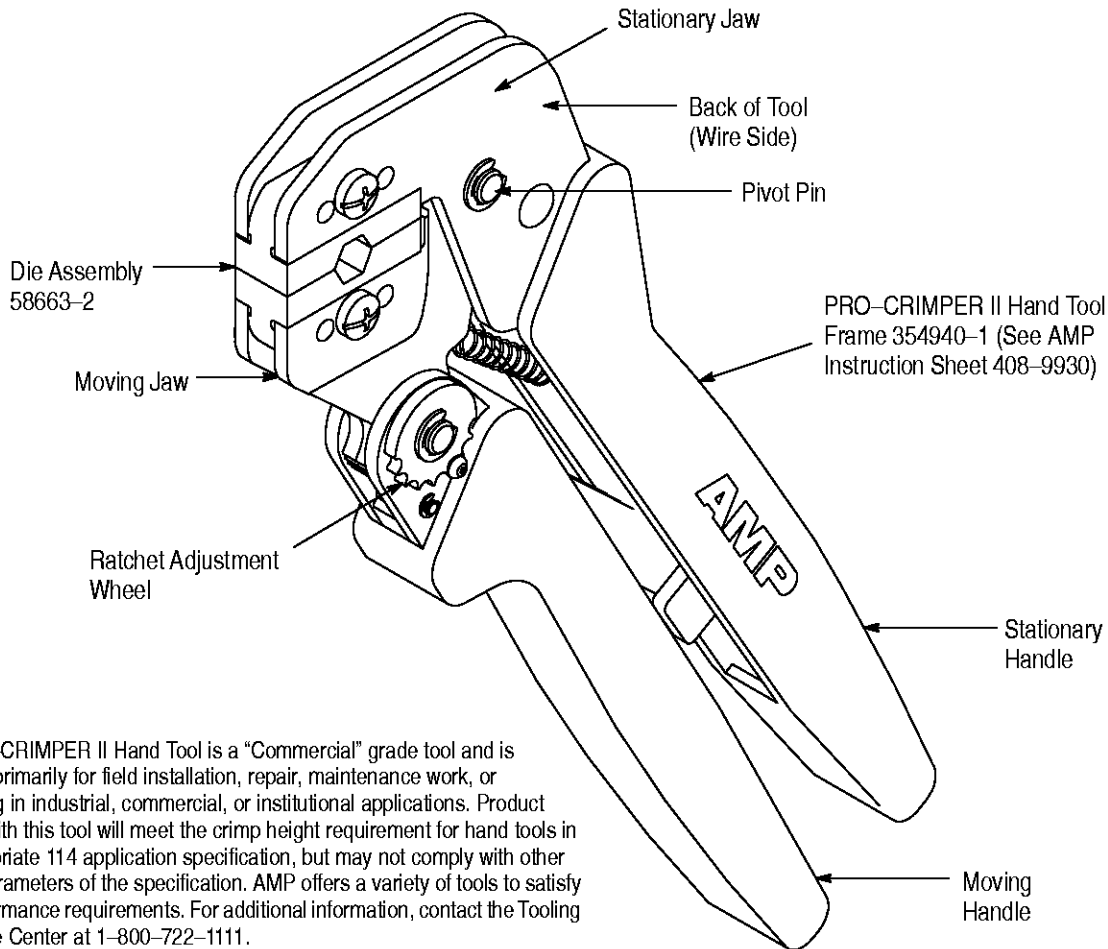

The PRO-CRIMPER II Hand Tool is a "Commercial" grade tool and is designed primarily for field installation, repair, maintenance work, or prototyping in industrial, commercial, or institutional applications. Product crimped with this tool will meet the crimp height requirement for hand tools in the appropriate 114 application specification, but may not comply with other feature parameters of the specification. AMP offers a variety of tools to satisfy your performance requirements. For additional information, contact the Tooling Assistance Center at 1-800-722-1111.

Figure 1

1. INTRODUCTION

AMP® PRO-CRIMPER II Hand Tool Assembly 58663-1 consists of Die Assembly 58663-2 and PRO-CRIMPER II Hand Tool Frame 354940-1. The tool is designed to crimp Series F coaxial connectors onto cable Series 6 Quad.

NOTE

Dimensions on this sheet are in millimeters [with inch equivalents in brackets]. Figures and illustrations are for identification only and are not drawn to scale.

For additional information on the hand tool frame, refer to 408-9930. For the selection of Series F

coaxial connectors, contact AMP Product Engineering for connector recommendations.

Reasons for reissue of this instruction sheet are provided in Section 8, REVISION SUMMARY.

2. DESCRIPTION (Figure 1)

The tool features a tool frame with a stationary jaw and handle, a moving jaw, a moving handle, and an adjustable ratchet that ensures full connector crimping. The tool frame holds the die assembly.

The die assembly features an anvil and a nest containing a hex crimping cavity. Each die is held in the hand tool by a single screw.

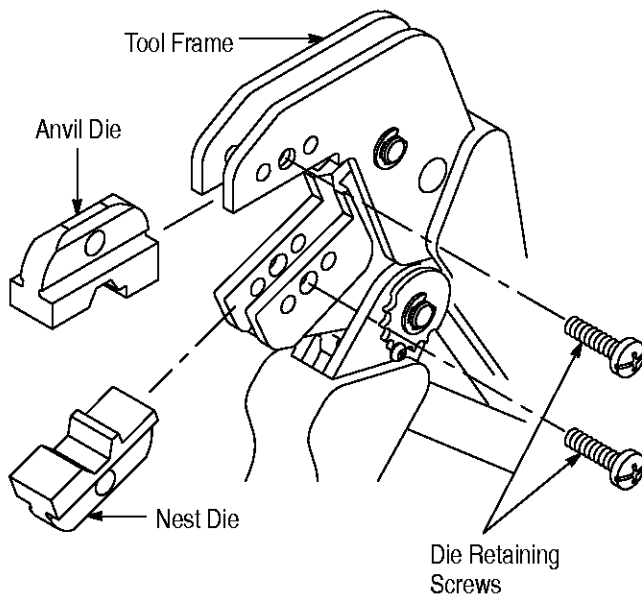


Figure 2

3. INSTALLATION AND REMOVAL OF THE DIE ASSEMBLY (Figure 2)

1. Open the tool handles and remove the two die retaining screws from the tool jaws.
2. Slide the die assembly into the partially opened tool jaws.
3. Insert the die retaining screws and tighten the screws just enough to hold the dies in place. Do *not* tighten the screws completely at this time.
4. Carefully close the tool handles, making sure the dies align properly. Continue closing the tool handles until the ratchet in the tool frame has

engaged sufficiently to hold the die in place, then tighten both die retaining screws.

5. To disassemble, close the tool handles until the ratchet releases, remove the two die retaining screws, and slide the dies out of the tool jaws.

4. CRIMPING PROCEDURE

NOTE

Before using the tool, the crimping chamber and tool ratchet should be inspected as specified in Paragraph 5.2, Measuring Die Opening, and Paragraph 5.3, Ratchet Adjustment.

Strip cable according to the proper dimensions and assemble the connector to the cable according to the instructions in the appropriate connector instruction sheet. Then proceed as follows:

1. Place connector in the nest die so that the shoulder on the connector is approximately 3.18 [.125] from the edge of the die. See Figure 3.
2. Holding the assembly in place, close the tool handles until the ratchet releases.
3. Remove the crimped assembly from the crimping die.

5. INSPECTION

5.1. Visual Inspection

Inspection of the crimping dies should be made on a regular basis to ensure that they have not become worn or damaged. Inspect the crimp sections for flattened, chipped, worn, or broken areas. If damage or abnormal wear is evident, the dies must be replaced. Refer to Section 7, REPLACEMENT.

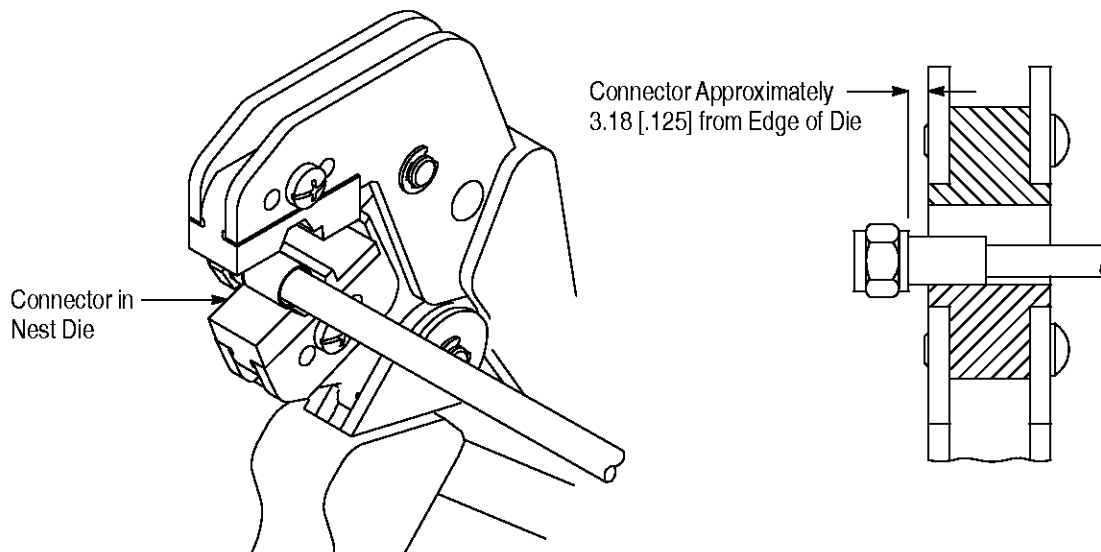


Figure 3

5.2. Measuring Die Opening

The die assembly will perform correctly as long as:

- (1) the product specified is correct for the application,
- (2) the specific die assembly is used,
- (3) the die assembly has been measured to ensure that the opening is correct, and
- (4) the tool has been adjusted correctly.

Figure 4 provides information on die opening size.

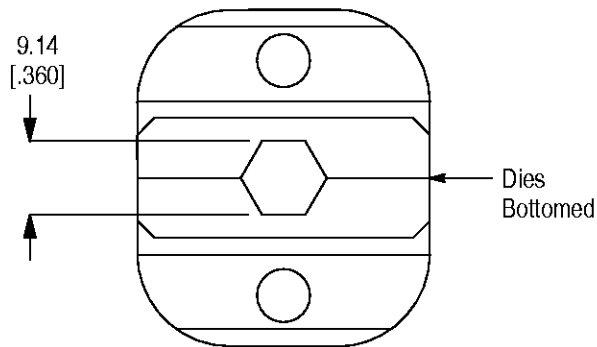


Figure 4

5.3. Ratchet Adjustment (Figure 5)

The ratchet mechanism features an adjustment wheel with eight settings. The adjustment wheel controls the amount of handle pressure exerted on the tool jaws and crimping dies during crimping. If the crimp is not acceptable, adjust the ratchet as follows:

1. Sufficiently loosen the screw at the ratchet adjustment wheel so that the wheel can be rotated above the post that engages the teeth in the wheel.
2. If the crimp is too loose, turn the wheel to a higher notch (for example, if the wheel is set at notch 5, move the wheel to notch 6). If the crimp is too tight, move the wheel to a lower notch.
3. Tighten the screw at the ratchet adjustment wheel.

If the crimp cannot be made to conform to the dimensions provided in the appropriate product application specification, the tool and/or dies are defective and must be replaced.

NOTE

Other dies for PRO-CRIMPER hand tool frames may be used in this tool; however, the ratchet adjustment wheel may require adjustment to achieve acceptable crimp height.

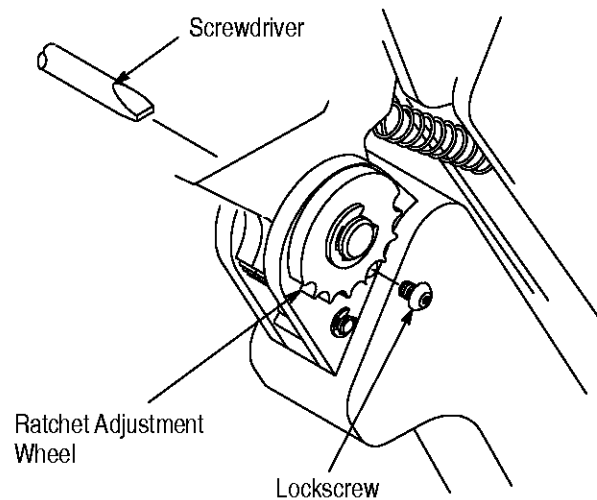


Figure 5

6. MAINTENANCE

Ensure that the tool and dies are clean by wiping them with a clean, soft cloth. Remove any debris with a clean, soft brush. Do not use objects that could damage the tool. When not in use, keep handles closed to prevent objects from becoming lodged in the dies, and store in a clean, dry area.

7. REPLACEMENT

Customer-replaceable parts are shown in Figure 1. Available separately, Repair Kit 679221-1 includes a replacement nut and a variety of pins, rings, screws, and springs. If the dies are damaged or worn excessively, they must be replaced. Order the repair kit and replaceable parts through your AMP representative, or call 1-800-526-5142, or send a facsimile of your purchase order to 717-986-7605, or write to:

CUSTOMER SERVICE (038-035)
AMP INCORPORATED
PO BOX 3608
HARRISBURG PA 17105-3608

8. REVISION SUMMARY

Revisions to this instruction sheet per EC 0990-0817-98 include:

- Removed "O" crimp from die assembly
- Removed reference to obsolete catalog



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.